QA 7_2222_V01 02.72 09:00 ページ 1













Canon

デジタルカメラで写真を撮ったら...... フチなしで印刷したり、 レイアウトしてアルバムを作ったり、 楽しみがグンと広がります。 CD-Rにデータを保管するときは、 オリジナルラベルで自慢の1枚を作りましょう。

お気に入りのシーンで、 3D写真やぱらぱら漫画を作って











オリジナル

アルバム

Go! p.8



















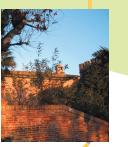





どんなアプリケーション ソフトがあるの?



Easy-PhotoPrint

Windows

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、 簡単にフチなし全面印刷ができます。写真をすぐ に印刷したい方にお勧めです。トリミングや画像 の回転などの簡単な編集もOK! Exif Print対応。 →p.6



Exif Print Exif2.2の規格に 対応しています。

デジタルカメラで写真を撮ったら、Easy-PhotoPrintで印刷!

ImageBrowser

Macintosh

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、簡単な操作でインデックス印刷やフチなし全面印刷ができます。写真の加工や文字入力もOK! Exif Print対応。



- 本書ではWindows XPの画面を使って説明しています。
- ・アプリケーションソフトの詳しい使い方は、CD-ROMに入っている『アプリケーションガイド』をご覧ください。『アプリケーションガイド』の見かたについては、プリンタの取扱説明書をご覧ください。

ZoomBrowser EX/ PhotoRecord

Windows

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、フォルダごとに収納。アルバムを作る方にお勧めです。写真の加工、文字入力や飾り付け、移動やコピー操作も:の簡単!フチなし全面印刷もできます。
Exif Print対応(PhotoRecordのみ)。→p.8



3D-PhotoPrint

Windows

Macintosh

デジタルカメラで撮った写真を編集し、印刷してオプションの3Dフォトフレームを通して見ると、迫力ある立体写真のできあがり!→p.10



Movie-PhotoPrint

Windows

→p.12

Macintosh

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、45枚の連続写真にして印刷します。パラパラめくれば、ぱらぱら漫画のできあがり。投球フォームやゴルフのスイングチェックに最適!



PhotoStitch

Windows

Macintosh

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。360度に展開する広大な風景も、1枚のパノラマ写真に!



らくちんCDダイレクトプリント for Canon

Windows

Macintosh

テンプレートや画像ファイルを選んで 文字を追加するだけで、かんたんに CD-Rラベルが作成できます。印刷すれ ばCD-Rがお気に入りの1枚に大変身! CD-Rダイレクト印刷機能付きプリンタ (Pixus 950i、850i)のみ対応してい ます。



→p.14

商標について

- Canonは、キヤノン株式会社の登録商標です。
- ·BJは、キヤノン株式会社の商標です。
- ・Microsoft[®]、Windows[®]は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・本書では、Microsoft[®] Windows[®] XP, Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition, Microsoft[®] Windows[®] 2000, Microsoft[®] Windows[®] 98, Microsoft[®] Windows NT[®] 4.0, Microsoft[®] Windows[®] 95を、それぞれWindows XP, Windows Me, Windows 2000, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 95,またはWindowsと略して記載しています。
- ・Macintoshは、米国アップルコンピュータの登録商標です。
- ・その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

1



●用意するもの

・ アプリケーションソフト

Windows Easy-PhotoPrint

Macintosh ImageBrowser

・プロフェッショナルフォトペーパー L判(PR-101L)

lmageBrowserの詳しい使いかたは、『アプリケーションガイド』をご覧ください。

印刷したい画像データを フォルダに入れておきます。

1

JPEG(.jpg、.jpeg)に対応しています。



Pasy-PhotoPrintを開始し、 印刷したい画像を選びます。

Windows

クリック

[スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[Canon Utilities]-[Easy-PhotoPrint]-[Easy-PhotoPrint]を選び ます。



印刷したい画像の<u>+</u> をクリックして枚数を指定します。 3 用紙を選びます。

[2.用紙選択] をクリック

2 [L判]をクリック



3 [プロフォトペーパー] をクリック

レイアウトを選び、印刷します。

[3.レイアウト/印刷] をクリック



ー [フチなし1面]を クリック





オリジナルアルバム

を作ろう!



世界に1冊だけの写真集が簡単に作れます。 デジタルカメラなどで撮った 写真を編集して、印刷しましょう。 レシピブックやガーデニング日記などを 作ってもいいですね。

●用意するもの

- ・ アプリケーションソフト
- Windows ZoomBrowser EX/PhotoRecord
- ・プロフェッショナルフォトペーパー A4サイズ

アルバムにしたい 画像データを用意します。



















ZoomBrowser EXを開始し、 データを取り込みます。



Windows [スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[Canon Utilities]-[ZoomBrowser EX]-[ZoomBrowser EX]を選 びます。

$\bigcirc \bigcirc$

ここでは保存してある画像を印刷する操作を説明します。デジタルカメラから画像を取り 込んだり、画像フォルダを登録する場合は、『アプリケーションガイド』をご覧ください。


アルバムにしたい写真を選び、 [印刷]をクリックします。 PhotoRecordが開始されます。



[飾り付けやレイアウトをして印刷]

写真をクリック

[印刷]をクリックし、 「レイアウト印刷」を 選びます。





見出しや飾りを付けます。 詳しい使い方は、「アプリ ケーションガイド』を ご覧ください。



印刷するときは ここをクリック



クリック

を選びます。



表示される画面にしたがって進みます。 用紙の種類は、[プロフォトペーパー]を 選んでください。





立体的にしたい画像 データを用意します。



スポーツ写真などを3D印刷すると、さらに迫力がアップ!

●用意するもの

使用するプリンタと

用紙を選びます。

- ・アプリケーションソフト
- Windows 3D-PhotoPrint
- Macintosh 3D-PhotoPrint
- ・フォト光沢ハガキ(KH-201N)
- 3Dフォトフレーム (PF-101P)



用紙と画像を選びます。

- 詳しい操作の説明は、ガイダンスまたはヘルプをご 覧ください。
- ・サンプル画像を使う場合は、[開く]をクリックし、 3D-PhotoPrintのフォルダ内にある[Sample] (Macintoshは[Sample Data]) をダブルクリック してから、**全下**で選んでください。

3D-PhotoPrintを開始します。

Windows

[スタート]メニューから[すべてのプログ ラム]-[Canon Utilities]-[3D-Photo Print] -[3D-PhotoPrint]を選びます。



インストール先の3D-PhotoPrintフォル ダを開き、りをダブルクリックします。 3D-PhotoPrint

[開く]を

3D-PhotoPrintをご使用になるには、 Mac OS 8.6以上、Carbon Lib 1.4.0以 上が必要です。Carbon Lib 1.4.0以上で ない場合は、アップルコンピュータ株式会 社のホームページで配布されているアップ データを使い、アップデートしてください。

クリックして 画像を 選びます。



3Dにしたい範囲を指定して、 印刷します。




[4.印刷と保存]タブをクリック し、プレビューで確認します。





[印刷]をクリック



[印刷]をクリックし、メッセージに したがって設定します。



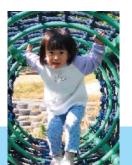

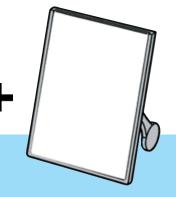



10



PARA

お気に入りのシーンを、 ぱらぱら漫画にして 楽しみましょう。 ダンスのステップ、少年野球の 投球フォーム、ゴルフスイングなどの

チェックにお勧めです。

●用意するもの

・アプリケーションソフト

Windows Movie-PhotoPrint

Macintosh Movie-PhotoPrint

・ ムービーフォト用紙キット MV-101

動画データを用意します。

- ・対応しているファイル形式は、『アプリケーションガイド』をご覧ください。
- ・画面の表示色数が256色以上でないと起動できません。

Movie-PhotoPrintを開始します。



/indows [スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[Canon Utilities]-[Movie-PhotoPrint] -[Movie-PhotoPrint]を選びます。

使用する

プリンタを

選びます。

Macintosh インストール先のMovie-PhotoPrintフォルダ を開き、 をダブルクリックします。
Movie-PhotoPrint

動画を選びます。


詳しい操作の説明はガイダンスまたはヘルプを ご覧ください。



開始位置を

決めます。

範囲を選び、印刷します。

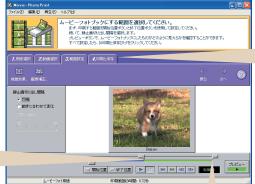


[4.印刷と保存]タブをクリックし、 プレビューで確認します。

Windows [印刷]をクリック

Macintosh [印刷]をクリックし、メッセージに したがって設定します。

 $\bigcirc \Longrightarrow$


詳しい操作の説明は、ガイダンスまたはヘルプをご覧ください。



終了位置を

終了位置

ミシン目に沿って切り、番号順に重ねます。 ホルダーにセットしたら、できあがり。

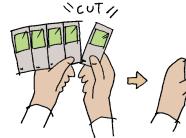





12

CD-R印刷機能付きプリンタ (PIXUS 950i、850i)のみ対応

を作ろう!

PIKA

デジタルカメラで撮った写真を 、 まとめてCD-Rにコピーしたら、 オリジナルのラベルを作って、 直接印刷してみましょう。 ここでは、Windowsの例で 説明します。



・アプリケーションソフト

Windows らくちんCDダイレクトプリント for Canon Macintosh らくちんCDダイレクトプリント for Canon

・ CD-R (印刷できるCD-Rの種類は、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。)

- ・CD-Rトレイガイドの取り付けかたや、CD-Rトレイのセット方法は、お使いのプリンタ の取扱説明書をご覧ください。
- ・Macintoshでお使いの場合、詳しい操作方法は、アプリケーションに付属の電子マニュ アルをご覧ください。


ラベルにしたい画像を用意します。

らくちんCDダイレクトプリント for Canonを開始し、 [新規作成]をクリックします。

Windows [スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[らく ちんCDダイレクトプリント for Canon]-[らくちん CDダイレクトプリント for Canon]の順に選びます。

Macintosh インストール先のらくちんCDダイレクトプリント for Canonフォルダを開き、 をダブルクリック します。

メディアを選びます。

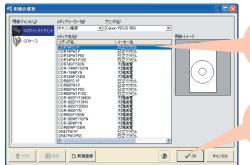

印刷するメディア をクリック [OK]をクリック

ラベルを編集します。

お好きな写真、イラストや文字を使ってラベルを編集してください。 詳しい使い方は、アプリケーションに付属の電子マニュアルをご覧 ください。

[印刷]をクリック

[イラスト]をクリック して、画像を選びます。





[印刷開始]をクリック 表示される画面にしたがって 進んでください。










できあがり

QA 7_2222_V01 02.72 09:11 ページ 16












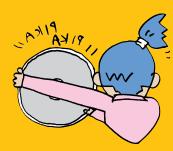



QA7-2222-V01 ××××××

©CANON INC.2002 PRINTED IN THAILAND

